

! 說明書請妥善保存以便日後查用

R-2511D(A) 聯碩液晶電視遙控器使用說明書 (N)

◎ 聯碩光電旗下銷售品牌：HERAN/RANSO/HEROSONIC/NEWSONIC
GOLDSONIC /DIGISONIC/SUPERSONIC/NEWVISION

◎ 向聯碩OEM廠牌及電視機型有：吉普生/富及第/西屋

原廠遙控器實照圖



原廠遙控器編號	R-1612D、R-1812D、R-1813D、R-1711D、R-1712D、R-1611A、R-1211A、R-1212A、R-2002、R-3200、R-4001、R-2511D、R-2512D、R-3700、R-3001	R-2021、HD-2022	R-5011F
編號	電源+數字鍵「1」	電源+數字鍵「2」	電源+數字鍵「3」

1 依上列圖片，比對您的遙控器外型或編號，查出欲使用之編號。
(如找不到從第一組開始測試)

2 請先按住**電源**鍵不放，再按一下您所查出編號的**數字**按鍵，兩鍵先不要放開。

例 所查出的遙控器編號為「1」



兩鍵按下後，請等待 2 秒


3 等待兩秒後，紅燈會閃二下，表示設定及記憶動作完成，此時再放開兩鍵。



紅燈會閃 2 下，再放開按鍵

4 按**電源**鍵，可以開啓電視，即設定完成。

5 按**電源**鍵，若無法打開電視，請試其它組代碼編號。

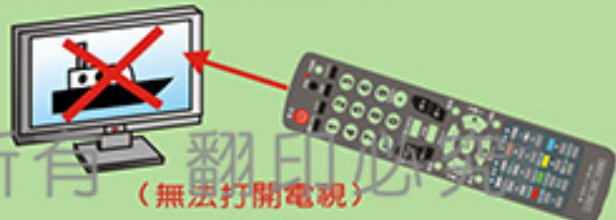

6 若全部編號皆試過仍無法開啓，請退回經銷處。

▲ 注意事項

- (1) 每支遙控器功能名稱不盡相同，請自己試一試各鍵，即可了解使用功能。
- (2) 有些遙控器的上下左右選擇鍵，應用選台“上下”及音量“左右”鍵調整。



- (3) 如原廠遙控器本來就無此功能(例 PIP 子母畫面)，按本遙控器亦無法動作。
- (4) 更換電池後，如無法遙控，請再設定一次，即可使用。
- (5) 請妥善保存本說明書，以備日後使用。

※本產品已申請專利，請勿仿冒※

上列廠牌名稱及商標，皆屬於聯碩光電公司所註冊商標。