

! 說明書請妥善保存以便日後查用

RC-268A/RC7-01 大同液晶電視遙控器使用說明書 (N)

原廠遙控器實照圖	1	2	3	4	5	6	7
							
原廠遙控器編號	RC-TA0713/RC-267	RC-TA0713B		RM-L3001		RC-26ECBF	
編號	電源+數字鍵「1」	電源+數字鍵「2」	電源+數字鍵「3」	電源+數字鍵「4」	電源+數字鍵「5」	電源+數字鍵「6」	電源+數字鍵「7」
原廠遙控器實照圖	8	9	10	11	12	13	14
							
原廠遙控器編號			RC-602-0A EMFX系列·HDMI系列	V22 SCIT	RC09TT	RC7-01	
編號	電源+數字鍵「8」	電源+數字鍵「9」	電源+數字鍵「0」	電源+數字鍵「100+」	電源+「返回」鍵	電源+選台鍵「▲」	電源+選台鍵「▼」

電漿電視

1 依上列圖片，比對您的遙控器外型或編號，查出欲使用之編號。

(如找不到從第一組開始測試)

2 請先按住**電源**鍵不放，再按一下您所查出編號的**數字**按鍵，兩鍵先不要放開。

例 所查出的遙控器編號為「4」



兩鍵按下後，請等待 2 秒

3 等待兩秒後，紅燈會閃二下，表示設定及記憶動作完成，此時再放開兩鍵。



紅燈會閃 2 下，再放開按鍵

4 按**電源**鍵，可以開啓電視，即設定完成。

5 按**電源**鍵，若無法打開電視，請試其它代碼編號。




(無法打開電視)

6 若全部編號皆試過仍無法開啓，請退回經銷處。

注意事項

- (1) 每支遙控器功能名稱不盡相同，請自己試一試各鍵，即可了解使用功能。
- (2) 有些遙控器的上下左右選擇鍵，應用選台“上下”及音量“左右”鍵調整。

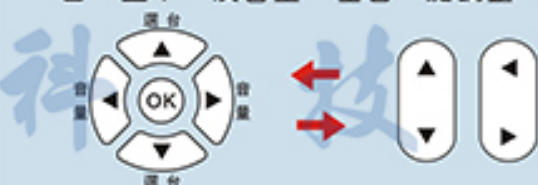

- (3) 如原廠遙控器本來就無此功能(例 PIP 子母畫面)，按本遙控器「子母畫面鍵」亦無法動作。
- (4) 更換電池後，如無法遙控，請再設定一次，即可使用。
- (5) 請妥善保存本說明書，以備日後使用。

※本產品已申請專利，請勿仿冒※

「TATUNG」及「大同」是屬於大同公司所註冊商標。