


產品結構及使用說明


定時盤
(順時鐘轉動)

白色區塊代表
白天時間
藍色區塊代表
晚上時間

使用電器
之電源插
座 (110V)

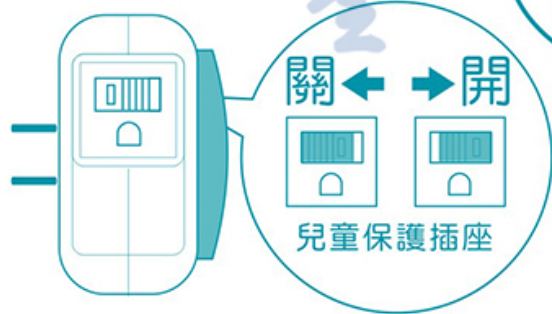

現在時間指標

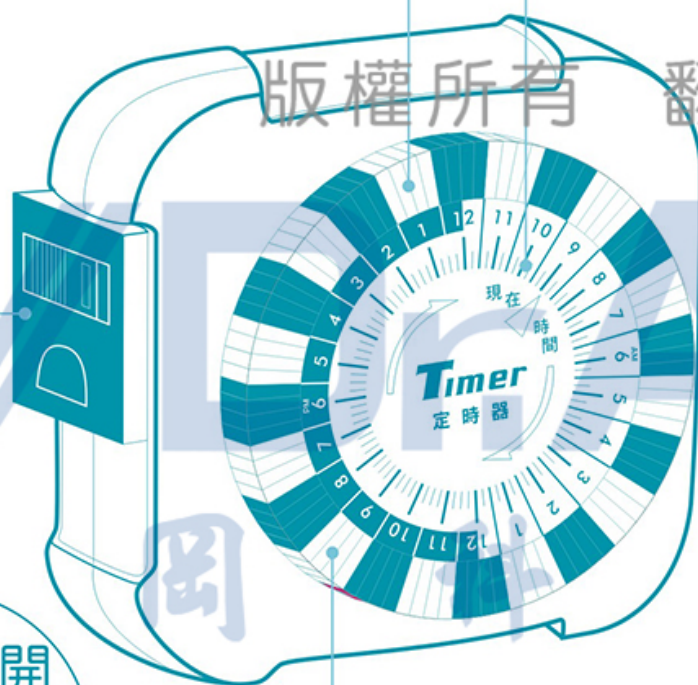

連續通電
ON




定時通電

定時撥片


(每個撥片15分鐘，共96個撥片)

步驟一：電源開關設定

要使用定時器，先將電源開關
往下推至「🕒」定時通電處：
表示在預約定時狀態下才會通電

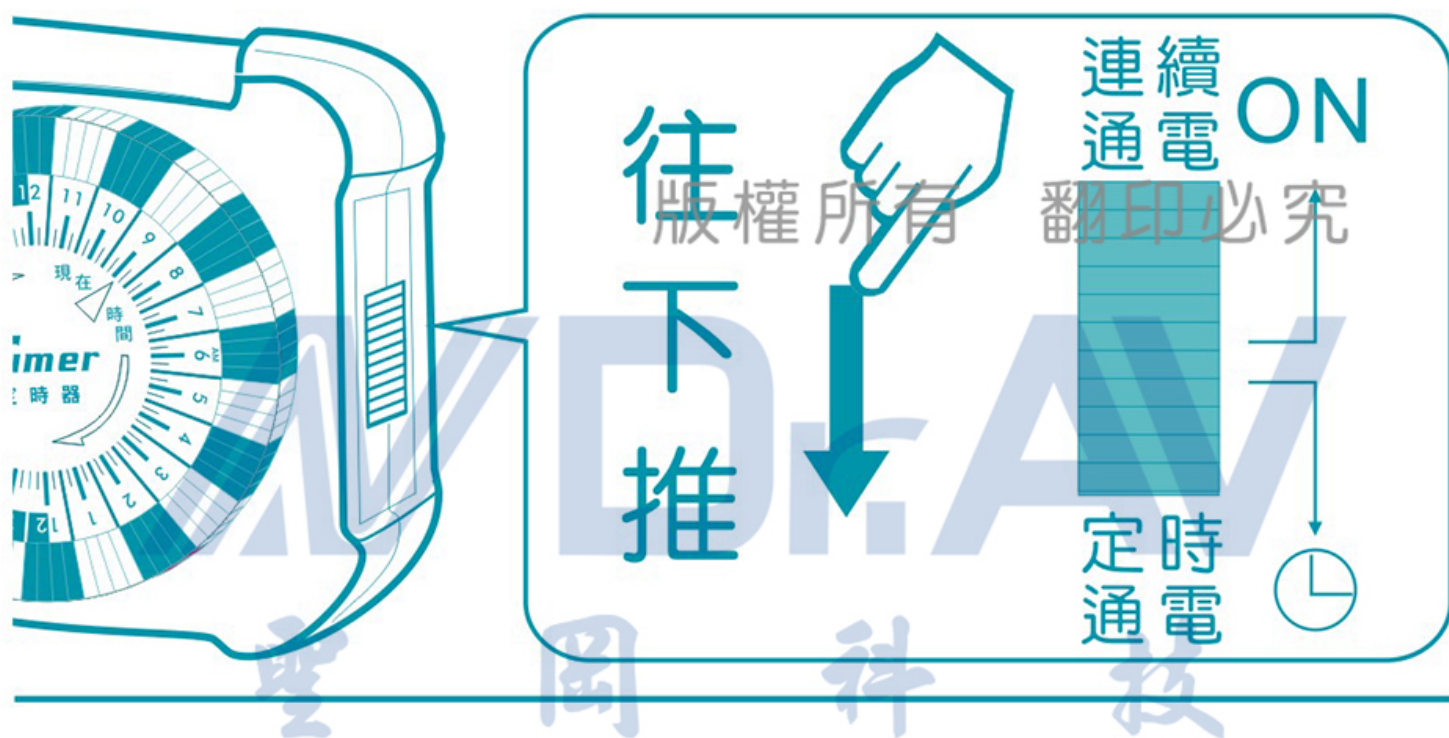

《溫馨提示》
電源開關往上推至「ON」處：
表示沒有在定時狀態下，會一
直連續通電。

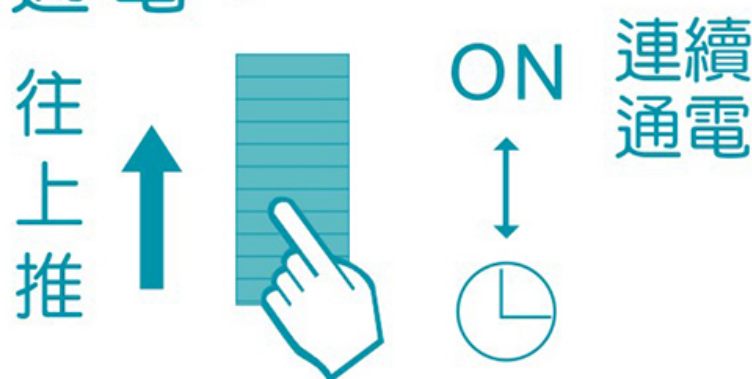

步驟二：對時

將定時器轉盤調至現在時間

依順時鐘方向轉動「定時盤」，將現在時間對準「▶」三角指標(最小刻度為15分鐘)

例1 如現在時間是早上8:00



例2 如現在時間是晚上10:00 (22:00)



⚠ 請勿逆時鐘方向轉動，會造成內部零件損毀即失去功能

步驟三：定時設定

請用「手指尖」或「尖物」依自己所須開啟的時間長久，往下壓「定時撥片」，每撥下一片為15分鐘。

A. 讓電器自動「開啟」設定方法

例 現在是8點，你想讓電鍋在10:00 ~ 11:30 工作，可以把10:00~11:30的「6個撥片」往下壓



B. 讓電器自動「關閉」設定方法

例 現在是8點，想讓電風扇運作2小時，吹到10:00，可以把8:00~10:00的「8個撥片」往下壓



C. 一天多次自動開啟設定 ※依上述方法，每天最多可以設定48次。

步驟四：安裝電器

(1) 將要使用的電器插頭，插在定時器的電源插座上



(2) 定時器插頭插入電源插座，定時器開始運作

(3) 使用電器的電源，務必在開啟狀態(ON)