


產品結構及使用說明

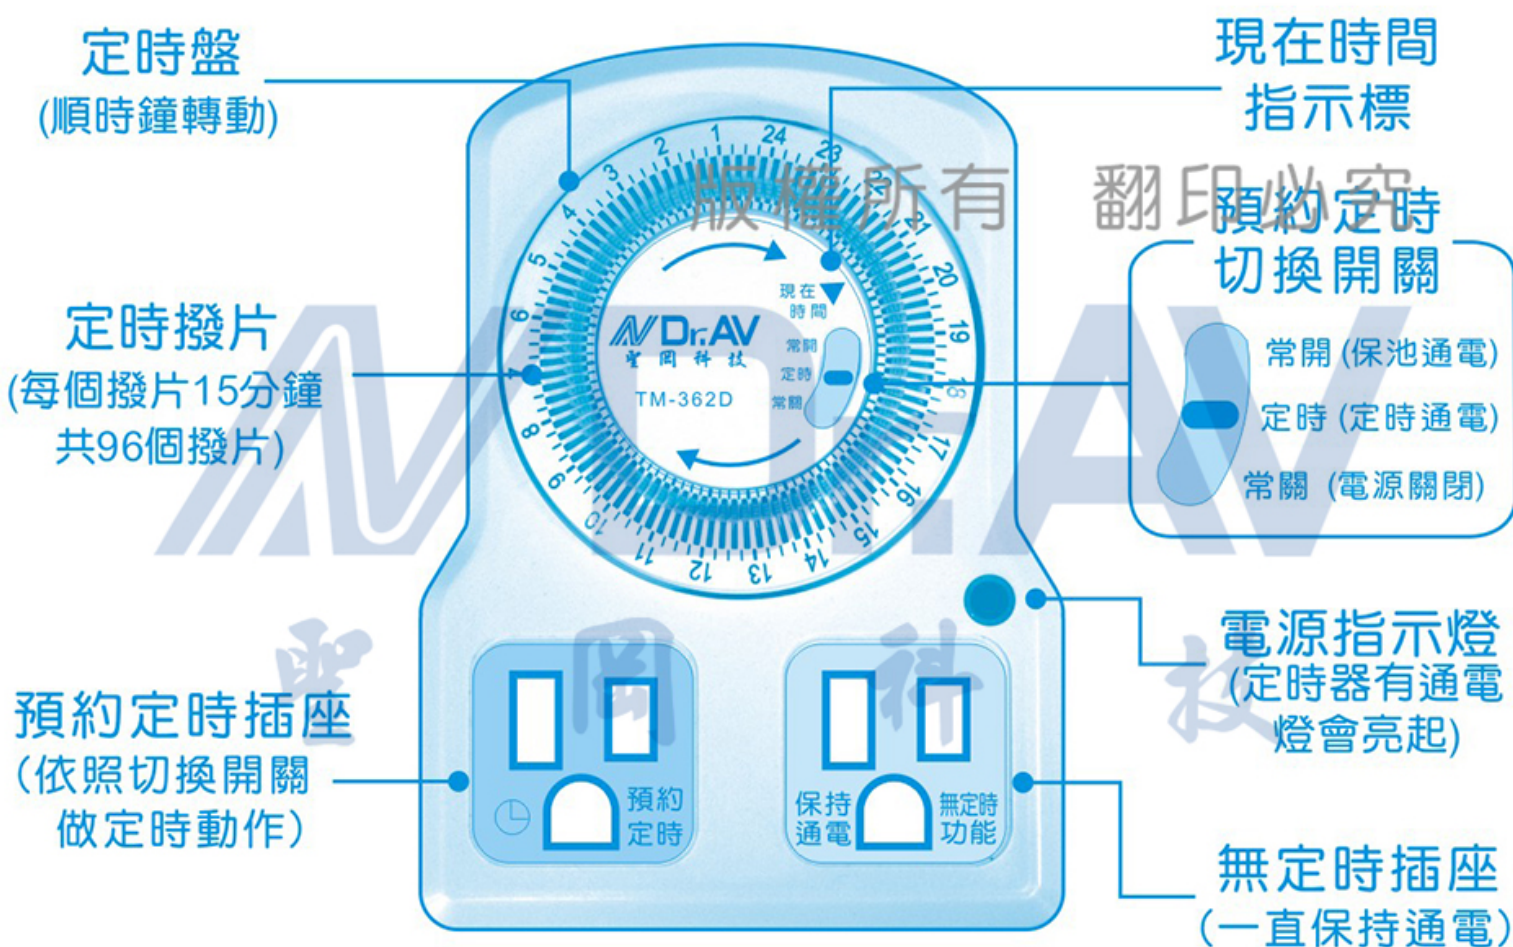

步驟一：電源開關設定

A. 使用時，先將「預約定時切換開關」，切換至「定時」處：表示在預約定時狀態才會通電。



B. 「預約定時切換開關」往上切至「常開」處：表示會一直連續通電。




C. 「預約定時切換開關」往下切至「常關」處：表示電源關閉不通電。

步驟二：對時


將定時器轉盤調整至現在時間

依順時鐘方向轉動「定時盤」，將現在時間對準「▶」三角指標(最小刻度為15分鐘)

例1 如現在時間是早上8:00

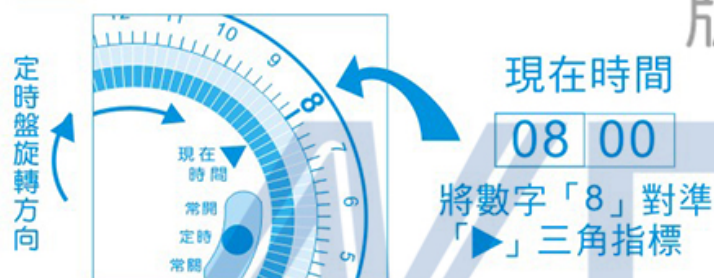

例2 如現在時間是晚上10:00 (22:00)

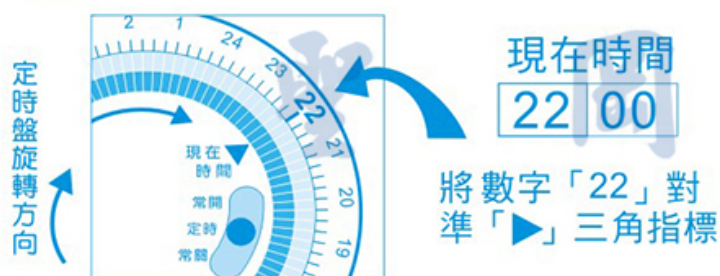

請勿逆時鐘方向轉動，會造成內部零件損毀即失去功能

步驟三：定時設定

請用「手指尖」或「尖物」依自己所須開啟的時間長久，往壓下「定時撥片」，每撥下一片為15分鐘。

A. 讓電器自動「開啓」設定方法

自動開啓

例 現在是8點，你想讓電鍋在10:00 ~ 11:30 工作，可以把10:00 ~ 11:30 的「6個撥片」往下壓。



B. 讓電器自動「關閉」設定方法

自動關閉

例 現在是8點，想讓電風扇運作2小時，吹到 10:00，可以把8:00 ~ 10:00的「8個撥片」往下壓。




C. 多段電源自動開啓設定


依上述方法，每天最多可以設定48次。

步驟四：安裝電器

- (1) 將電器用品之電源插頭，插在定時器的「預約定時插座」上。

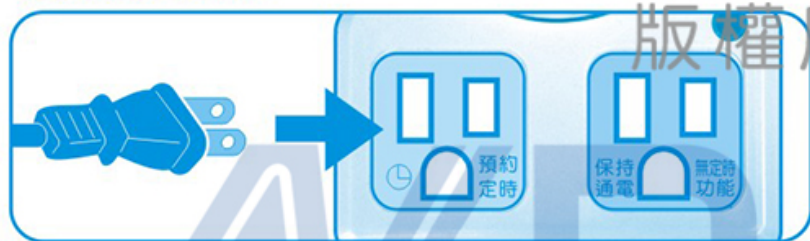


- (2) 定時器插頭，插入電源插座，定時器開始運作。

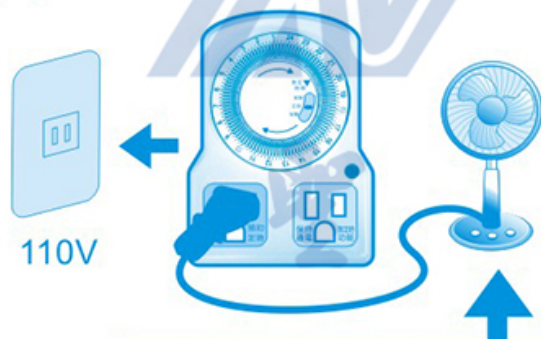

- (3) 電器用品的電源，務必在開啟狀態(ON)

2 組電器可同時使用，用電最大負載為1650瓦

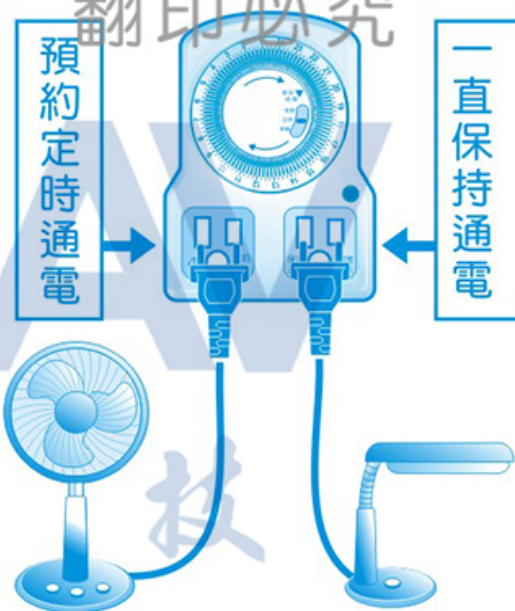

⚠ 勿超出負載以免電器燒毀